


开机检测模块，通过发送AT指令自动训练波特率

检查是否插卡，间隔500ms发送，尝试20次，失败则重启模块，因为不支持热插拔

查询网络注册情况，通常两分钟内都可以注册，如果超过2分钟没有注册则进飞行模式

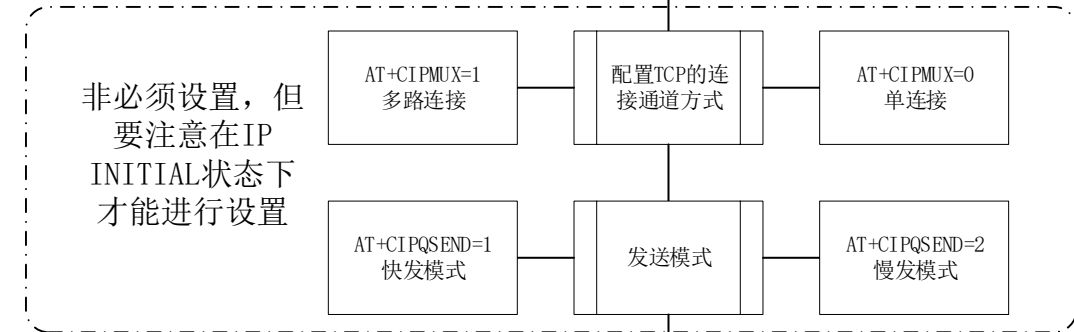

激活移动网络，连接网络，如果出现失败发送AT+CIPSHUT关闭移动网络并重新从AT+CSTT开始

CIPSTART配置连接以后自动连接服务器，连接成功后会上报一条URC消息，需要等待这条消息再进行下一步

