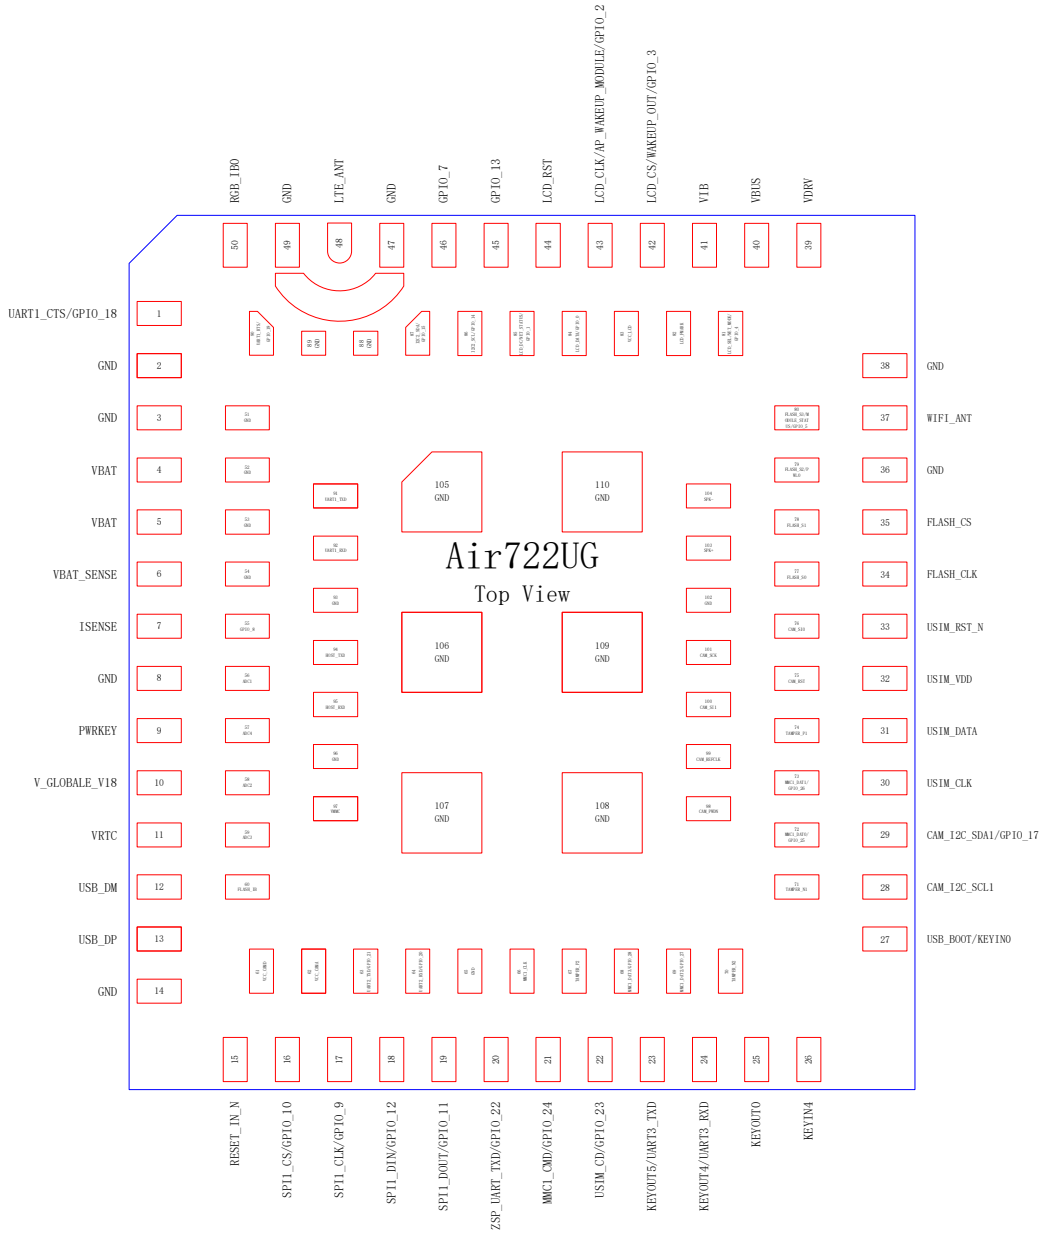
Air722UG
Top View
105 GND
110 GND
106 GND
109 GND
107 GND
108 GND
RGB_LED0
GND
LTE_ANT
GND
GPIO_7
GPIO_13
LCD_RST
LCD_CLK/AP_WAKEUP_MODULE/GPIO_2
LCD_CS/WAKEUP_OUT/GPIO_3
VIB
VBUS
VDRV
UART1_CTS/GPIO_18
GND
GND
VBAT
VBAT
VBAT_SENSE
ISENSE
GND
PWRKEY
V_GLOBALE_V18
VRTC
USB_DM
USB_DP
GND
GND
WIFI_ANT
GND
FLASH_CS
FLASH_CLK
USIM_RST_N
USIM_VDD
USIM_DATA
USIM_CLK
CAM_I2C_SDA1/GPIO_17
CAM_I2C_SCL1
USB_BOOT/KEYIN0
RESET_IN_N
SPI1_CS/GPIO_10
SPI1_CLK/GPIO_9
SPI1_DIN/GPIO_12
SPI1_DOUT/GPIO_11
ZSP_UART_TXD/GPIO_22
MMC1_CMD/GPIO_24
USIM_CD/GPIO_23
KEYOUT5/UART3_TXD
KEYOUT4/UART3_RXD
KEYOUT0
KEYIN4